


Пульт управления с сенсорным экраном
Touch Programmable Controller
Fernbedienung mit Touchscreen

TPC

-
- Руководство пользователя** RUS
-
- User's manual** GB
-
- Bedienungsanleitung** D

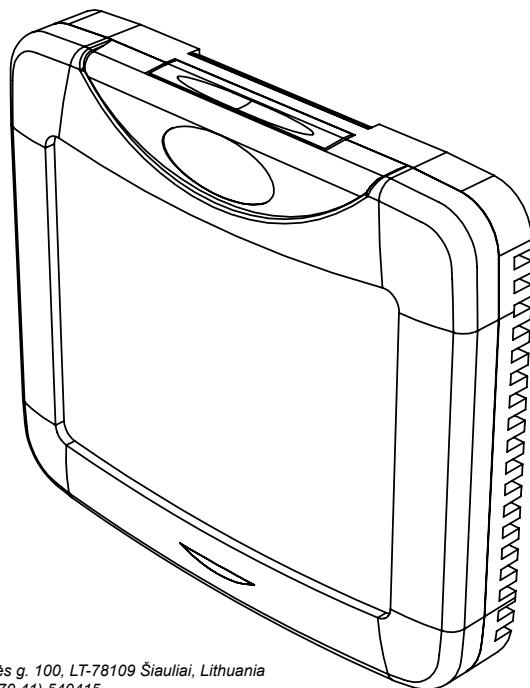

Сенсорный экран.
Определение и показ температуры подаваемого воздуха.
Определение и показ скорости вращения двигателей вентиляторов.
Демонстрация защиты пластинчатого теплообменника от замерзания.
Показ аварийных сигналов.
Показ наружной, комнатной температуры, температуры удаляемого воздуха.
Показ установок и режимов на экране на жидким кристаллах.
Обнаружение управляемого объекта.
Надштукатурный монтаж.
13-метровый кабель для подключения, с разъемами.

RUS

Touch screen.
Setting and display of inlet air temperature.
Setting and display of fan motor rotation speed.
Heat exchanger freeze protection display.
Emergency signal display.
Temperature display for outdoor, room and outlet air.
Setting and mode display on LCD screen.
Controlled object detection.
Surface mounting.
13 meter connection cable with ready to use connectors.

GB


Touchscreen.
Einstellung und Anzeige der Zulufttemperatur.
Einstellung und Anzeige der Drehgeschwindigkeit des Ventilatormotors.
Anzeige der Frostschutzfunktion im Plattenwärmetauscher.
Anzeige von Störsignalen.
Anzeige von Raum- und Außentemperatur sowie Temperaturabweichung.
Datenanzeige auf Flüssigkristallbildschirm.
Ortung des gesteuerten Objektes.
Aufputz - montage.
13m langes Verbindungskabel mit passenden Steckverbindungen.

D

Экран пульта TPC

TPC panel screen

TPC Bedienoberfläche

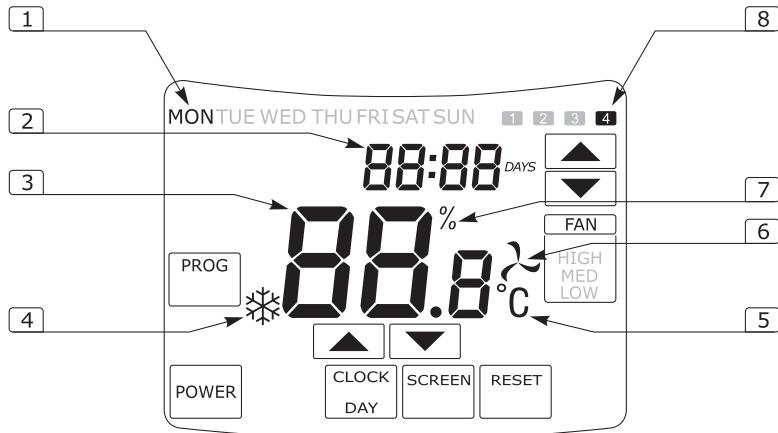

1	День недели	Day of the week	Wochentag
2	Дата / время	Date/time	Datum / Zeit
3	Температура воздуха, подаваемого в помещение	Room inlet air temperature	Zuluft-Temperatur
4	Показание защиты от замерзания теплообменника	Heat exchanger freeze protection indication	Anzeige der Frostschutzfunktion im Plattenwärmetauscher
5	Показание температуры	Temperature indication	Temperaturanzeige
6	Показание вентиляторов	Fan indication	Ventilatoranzeige
7	Показание вентиляторов (EC двигатели)	Fan indication (EC motors)	Ventilatoranzeige (EC Betrieb)
8	Показание установленного / программируемого события	Set/programmed event indication	Anzeige des eingestellten Betriebsart

	Вход в программное окно. При программировании выполняет функцию подтверждения.	Enter programming window. Confirm when programming.	Zur Programmierseite. Bestätigungsfunction während des Programmievorgangs.
	Включение пульта. Возвращение в предыдущее окно.	Panel switch on. Return to previous window.	Einschalten des Pultes. Zurück zur vorherigen Seite.
	Установка времени.	Time setting.	Einstellen der Uhrzeit.
	Установка даты.	Date setting.	Einstellen des Datums.
	Просмотр данных датчиков.	Sensor data display.	Ansicht der Fühlerdaten.
	Сброс всех установок событий одного отдельно взятого дня недели.	Delete settings of all events of one specific day of week.	Löscht sämtliche Ereignisdaten eines bestimmten.
 HIGH MED LOW	Скорость оборотов вентилятора. HIGH – предельная скорость MED – средняя скорость LOW – самая низкая скорость	Fan rotation speed. HIGH – maximum speed MED – medium speed LOW – minimum speed	Anzeige der Drehgeschwindigkeit des Ventilatormotors. HIGH – höchste Geschwindigkeit MED – mittlere Geschwindigkeit LOW – niedrigste Geschwindigkeit
	Переключение между установками скорости вентилятора / температуры подаваемого воздуха (EC двигатели).	Switch between settings of fan speed and inlet air temperature (EC motors).	Schaltet zwischen der Einstellung für die Drehgeschwindigkeit des Ventilatormotors und die Zulufttemperatur (EC Betrieb).
	Стрелки выбора.	Selection arrows.	Wahlaster

Важно!

Управление осуществляется при помощи сенсорной поверхности. Для выполнения разных задач высвечиваются нужные кнопки. Всегда нажимайте на кнопки кончиками пальцев. Такие острые вещи, как карандаш, ручка и др., могут повредить устройство управления.

Caution!

Control is implemented by touch screen. Appropriate buttons are shown for different tasks. Always press buttons using finger tips. Control device can be damaged by sharp objects such as pencil, pen, etc.

Wichtig!

Die Steuerung erfolgt mithilfe einen Touchscreens. Für die Ausführung verschiedener Operationen erscheinen die benötigten Taster. Berühren Sie diese nur mit der Fingerkuppe. Scharfe Gegenstände wie Stifte oder Kugelschreiber könnten die Steuereinheit beschädigen.



Начальные показания экрана при подключении кабеля управления к плате автоматики в вентиляционном устройстве.

Initial screen indications after connecting control cable to automation board in cooling device.

Dies ist die Startseite. Sie erscheint, sobald Sie das Steuerkabel mit der Automatik der Lüftungsanlage verbunden haben.

Установка даты и времени

Date and time setting

Einstellen von Uhrzeit und Datum

1-01



Установку даты и времени начните, нажав



Start from date and time setting by pressing



Beginnen Sie mit dem Einstellen von Uhrzeit und Datum indem Sie



1-02



При помощи

выберите год и нажмите


Using

select year and press

Wählen Sie das Jahr über

und drücken

1-03



При помощи

выберите месяц и на-

жмите


Using

select month and press

Wählen Sie den Monat über

und drücken

1-04



При помощи

выберите день и нажмите


Using

select day and press

Wählen Sie den Tag über

und drücken

1-05




При помощи выберите час и нажмите

Using select hour and press

Wählen Sie die Stunde über und drücken Sie

1-06




При помощи выберите минуты и нажмите

Using select minutes and press

Wählen Sie die Minute über und drücken Sie

1-07

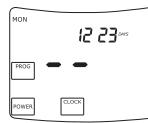

Дата и время установлены. День недели устанавливается автоматически

Date and time are set. Day of the week is set automatically.

Datum und Zeit sind eingestellt. Der Wochentag wird automatisch ermittelt.

Включение вентиляционного устройстваSwitching on the air handling unitEinschalten der Lüftungsanlage

Нажатием кнопки включите вентиляционное устройство. На экране появятся кнопки для установки температуры и скорости вращения вентиляторов. После выключения вентиляционного агрегата показывается время и дата, а вместо значений температуры воздуха и числа оборотов вентиляторов показывается

By pressing button you switch the AHU on. Display shows the buttons for setting the temperature of supplied air and the rotational speed of fans. After switching the AHU off, the time and date are displayed, but instead of the values for temperature of supplied air and the rotational speed of fans.

Durch Drücken von schalten Sie die Lüftungsanlage ein. Auf der Bedieneite erscheinen die Schalter für das Einstellen der Zulufttemperatur und der Drehgeschwindigkeit des Ventilators. Bei ausgeschaltetem Aggregat werden Zeit und Datum angezeigt, an Stelle der Zulufttemperatur und die Drehgeschwindigkeit des Ventilators erscheint jedoch

Внимание!

Кнопкой включается/выключается вентиляционное устройство. После выключения вентиляционного устройства всякая подача, вытяжка, подогрев и фильтрация воздуха останавливается. Установленные программы не выполняются. Поэтому производитель рекомендует не выключать вентиляционное устройство, таким способом поддерживая работу системы вентиляции воздуха.

Caution!

By pressing button the AHU is switched on/off. After switching the AHU off, any supply, extraction, heating and filtering of air is stopped. Set programs are not performed. Therefore the manufacturer recommends to avoid switching off the AHU thus maintaining the performance of the air ventilation system.

Achtung!


Über wird die Lüftungsanlage an oder ausgeschaltet. Bei ausgeschalteter Lüftungsanlage wird jegliche Zuluft und jeglicher Abzug von Luft, jegliche Erwärmung und jegliche Filterung gestoppt. Das eingesetzte Programm wird nicht ausgeführt. Um den Betrieb des Lüftungssystems aufrechtzuerhalten, empfiehlt der Hersteller daher die Lüftungsanlage nicht auszuschalten.

Установка скорости и температуры вентиляторов

Setting of fan speed and temperature

Einstellung der Drehgeschwindigkeit des Ventilatormotors und der Temperatur

2-01




Для включения пульта TPC нажмите **POWER**

Press **POWER** to switch on TPC panel.

Drücken Sie **POWER**, um das TPC-Pult einzuschalten

2-02



Выберите число оборотов вентиляторов, повторно нажав **FAN** **MED** или **HIGH**

Select the rotational speed of fans by repeatedly pressing **FAN** **MED** or **HIGH**

Wählen Sie die gewünschte Drehgeschwindigkeit des Ventilators durch wiederholtes Drücken von **FAN** **MED** oder **HIGH**

2-03



Выберите температуру подаваемого в помещение воздуха, нажимая **▲** **▼**

Select room inlet air temperature by pressing **▲** **▼**

Wählen Sie die Zulufttemperatur, indem Sie **▲** **▼** drücken

Установка скорости и температуры вентиляторов

(EC двигатели)


Setting of fan speed and temperature

(EC motors)

Einstellung der Drehgeschwindigkeit des Ventilatormotors und der Temperatur

(EC-Betrieb)

2-01ec



Для включения пульта TPC нажмите **POWER**

Press **POWER** to switch on TPC panel.

Drücken Sie **POWER**, um das TPC-Pult einzuschalten.


TPC

RUS

GB

D

2-02ec



Нажав выберите функцию установления температуры приточного воздуха или числа оборотов вентиляторов.

После появления на экране символа °C можете при помощи установить значение температуры приточного воздуха.

2-03ec



После появления на экране символа % можете при помощи установить значение числа оборотов вентиляторов.

Select the setting feature for the supplied air temperature or the fan rotational speed by pressing .

After the symbol °C appears in the display, using you can set the value for the supplied air temperature.



Durch Drücken von können Sie wahlweise den Wert für die Drehgeschwindigkeit des Ventilators oder den Wert für die Zulufttemperatur einstellen.

Zeigt sich auf der Bedieneite das Symbol °C können Sie über den Wert der Zulufttemperatur einstellen.

3-01



Основное окно пульта.
Чтобы начать программирование событий, нажмите .

Programming, event setting

Up to 4 separately programmed events for every day of week can be stored in memory of TPC panel. Event program includes exact event start time, fan rotation speed and room inlet air temperature. Recorded event automatically persists until successive programmed event. Event can also be changed or terminated manually.


Programmieren, Einstellen der Betriebsart

Im Arbeitsspeicher des TPC-Pultes lassen sich bis zu vier unterschiedliche Betriebsarten für jeden Wochentag einstellen. Das Betriebsartenprogramm beinhaltet die genaue Anfangszeit der Betriebsart, die Drehgeschwindigkeit des Ventilatormotors sowie die Zulufttemperatur. Die eingestellte Betriebsart läuft bis zum nachfolgenden Programmstart. Die Betriebsarten lassen sich auch ändern oder manuell stoppen.

Main panel window.
Press to start programming of events.

Startseite des Pultes.
Um mit dem Programmieren der Betriebsarten zu beginnen, drücken Sie .

3-02




При помощи выберите требуемый день недели и нажмите

Using select necessary day of the week for events and press

Wählen Sie den gewünschten Tag für die Betriebsart mit und drücken Sie

3-03




При помощи выберите один из четырех событий этого дня недели и нажмите

Using select one of four events of this day of week and press

Wählen Sie einen von vier Wochentagen für die Betriebsart mit und drücken Sie

3-04




При помощи выберите час начала события и нажмите

Using select event start hour and press

Wählen Sie die Stunde, zu der die Betriebsart beginnen soll mit und drücken Sie

3-05



При помощи выберите минуты начала события и нажмите

Using select event start minute and press

Wählen Sie die Minute, in der die Betriebsart beginnen soll mit und drücken Sie

3-06



Выберите число оборотов вентилятора события, повторно нажав или

Select the fan speed for an event by repeatedly pressing or

Wählen Sie die Ventilatorgeschwindigkeit der Betriebsart durch wiederholtes Drücken von oder oder

Подтвердите свой выбор, нажав

Confirm your selection by pressing


Bestätigen Sie durch Drücken von

Выбрав , вентиляторы и обогреватель приточного не будут работать.

If is selected, fans will not rotate and heater will not heat the supplied air.

Wenn Sie gewählt haben, dreht sich der Ventilator überhaupt nicht und die Zuluft wird nicht erwärmt.

3-07



При помощи выберите температуру подаваемого в помещение воздуха и нажмите

Using select temperature of room inlet air and press

Wählen Sie die Zulufttemperatur mit und drücken Sie


TPC

RUS

GB

D

3-08



Если желаете продолжить программирование событий выбранного дня недели, повторите шаги от 3-03 до 3-08.

Если желаете выйти из этого окна выбора, нажмите **POWER**.

3-09



Программное окно пульта.

Если желаете продолжить программирование событий следующей недели, повторите шаги от 3-02 до 3-09.

Если желаете выйти из этого окна выбора и программирования событий, нажмите **POWER**.

If programming of events of selected day of the week should be continued, repeat steps from 3-03 to 3-08.

Press **POWER** to exit from this selection window.

Panel programming window.

If programming of events of the next day of the week should be continued, repeat steps from 3-02 to 3-09.

Press **POWER** to exit from this selection window and programming of events.

Wenn Sie die Programmierung einer Betriebsart für einen bestimmten Wochentag verlängern wollen, wiederholen Sie die Schritte 3-03 bis 3-08.

Wenn Sie die Programmierseite verlassen möchten, drücken Sie **POWER**.

Programmierseite des Pultes.

Wenn Sie die Programmierung einer Betriebsart für einen anderen Wochentag verlängern wollen, wiederholen Sie die Schritte 3-02 bis 3-09.

Wenn Sie das Programmieren der Betriebsart beenden und die Programmierseite verlassen möchten, drücken Sie **POWER**.

Установка скорости и температуры вентиляторов

(EC двигатели)

Programming, event setting

(EC motors)

Programmieren, Betriebsarteinstellung

(EC Betrieb)

В памяти пульта TPC можно сохранить до 4 отдельно запрограммированных событий на каждый день недели. Программа события вмещает в себе точное время начала события, скорость вращения вентиляторов и температуру поставляемого в помещение воздуха. Установленное время автоматически длится до следующего запрограммированного события. Событие также можно изменить или остановить ручным способом.

Up to 4 separately programmed events for every day of the week can be stored in memory of the TPC panel. Event program includes exact event start time, fan rotation speed and room inlet air temperature. Recorded event automatically persists until successive programmed event. Event can also be changed or terminated manually.

Im Arbeitsspeicher des TPC-Pultes lassen sich bis zu vier unterschiedliche Betriebsarten für jeden Wochentag einstellen. Das Betriebsartenprogramm beinhaltet die genaue Anfangszeit der Betriebsart, die Drehgeschwindigkeit des Ventilatormotors sowie die Zulufttemperatur. Die eingestellte Betriebsart läuft bis zum nachfolgenden Programmmpunkt. Die Betriebsarten lassen sich auch ändern oder manuell stoppen.

3-01ec




Основное окно пульта.
Чтобы начать программирование событий, нажмите **PROG**.

Main panel window.
Press **POWER** to start programming of events

Startseite des Pultes.
Um mit dem Programmieren der Betriebsarten zu beginnen, drücken Sie **POWER**.

3-02ес




При помощи выберите требуемый день недели и нажмите

Using select necessary day of the week for events and press

Wählen Sie den gewünschten Tag für die Betriebsart mit und drücken Sie

3-03ес




При помощи выберите один из четырех событий этого дня недели и нажмите

Using select one of four events of this day of week and press

Wählen Sie einen von vier Wochentagen für die Betriebsart mit und drücken Sie

3-04ес




При помощи выберите час начала события и нажмите

Using select event start hour and press

Wählen Sie die Stunde, zu der die Betriebsart beginnen soll mit und drücken Sie

3-05ес



При помощи выберите минуты начала события и нажмите

Using select event start minute and press

Wählen Sie die Minute, in der die Betriebsart beginnen soll mit und drücken Sie

3-06ес



Нажав выберите функции установки числа оборотов вентиляторов или температуры приточного воздуха.

Select the setting feature for the supplied air temperature or the fan rotational speed by pressing

Durch Drücken von können Sie wahlweise den Wert für die Zulufttemperatur oder den Wert für die Drehgeschwindigkeit des Ventilators einstellen.

После появления на экране символа % можете при помощи установить значение числа оборотов вентиляторов. Если выбрать , вентиляторы не будут вращаться, и обогреватель не будет греть подаваемый воздух.

After the symbol % appears in the display, using you can set the value for the fan rotational speed.

Zeigt sich auf der Bedieneite das Symbol % können Sie über den Wert der Ventilatorgeschwindigkeit einstellen.

3-07ес



После появления на экране символа °C можете при помощи установить значение температуры приточного воздуха.

After the symbol °C appears in the display, using you can set the value for the supplied air temperature.

Zeigt sich auf der Bedieneite das Symbol °C können Sie über den Wert der Zulufttemperatur einstellen.

3-08ec



Если желаете продолжить программирование событий выбранного дня недели, повторите шаги от 3-03ес до 3-08ес.

Если желаете выйти из этого окна выбора, нажмите **POWER**.

3-09ec



Программное окно пульта.

Если желаете продолжить программирование событий дней другой недели, повторите шаги от 3-02ес до 3-09ес.

Если желаете выйти из этого окна выбора и программирования событий, нажмите **POWER**.

If programming of events of selected day of the week should be continued, repeat steps from 3-03ec to 3-08ec.

Press **POWER** to exit from this selection window.

Panel programming window.

If programming of events of next day of week should be continued, repeat steps from 3-02ec to 3-09ec.

Press **POWER** to exit from this selection window and programming of events.

Wenn Sie die Programmierung einer Betriebsart für einen bestimmten Wochentag verlängern wollen, wiederholen Sie die Schritte 3-03 ec bis 3-08 ec.

Wenn Sie die Programmierseite verlassen möchten, drücken Sie **POWER**.

Programmierseite des Pultes.

Wenn Sie die Programmierung einer Betriebsart für einen anderen Wochentag verlängern wollen, wiederholen Sie die Schritte 3-02 ec bis 3-09 ec. Wenn Sie das Programmieren der Betriebsart beenden und die Programmierseite verlassen möchten, drücken Sie **POWER**.

4-01



Изменение установленных событий

Основное окно пульта.

Когда вентиляционное устройство работает в соответствии с запрограммированным событием, в верхнем правом углу экрана загорается показание **1**, **2**, **3** или **4**.

Чтобы изменить установки запрограммированных событий, нажмите **PROG** для входа в программное окно пульта.

Change of set events

Main panel window.

Indications **1**, **2**, **3** or **4** appear in the top right corner of the screen when the cooling device operates according to the programmed event.

By pressing **PROG** enter the programming window of panel to change the settings of programmed events.

Startseite des Pultes.

Wenn die Lüftungsanlage in der programmierten Betriebsart arbeitet, erscheint in der oberen rechten Ecke der Programmierseite die Anzeige **1**, **2**, **3** oder **4**.

Wenn Sie die eingestellte Betriebsart ändern möchten, drücken Sie **PROG**, um zur Programmierseite des Pultes zu gelangen.

4-02



Программное окно пульта.

При помощи **▲** выберите день недели, события которого хотите изменить **PROG**.

Дальнейший ход перепрограммирования установки событий описан в шагах 3-03 – 3-09. Чтобы удалить все события отдельного дня недели, нажмите **RESET**.

Panel programming widow.

Using **▲** select day of the week for which the events will be changed and press **PROG**.

Further sequence for changing of event settings is described in steps from 3-03 to 3-09.

Press **RESET** to delete all events of the specific day of the week.


Programmierseite des Pultes.

Wählen Sie den Wochentag, für den Sie die Betriebsart ändern möchten **▲** mit und drücken Sie **PROG**.

Für den weiteren Programmierverlauf folgen Sie den Punkten 3-03 bis 3-09.

Wenn Sie alle Betriebsarten der einzelnen Wochentage löschen möchten, drücken Sie **RESET**.

4-01ec



Изменение установленных событий

(EC двигатели)

Основное окно пульта.

Когда вентиляционное устройство работает в соответствии с запрограммированным событием, в верхнем правом углу экрана загорается показание 1 2 3 или 4

Чтобы изменить установки запрограммированных событий, нажмите **PROG** для входа в программное окно пульта.

Change of set events

(EC motors)

Main panel window.

Indications 1 2 3 or 4 appear in the top right corner of screen when the AHU operates according to programmed event.

By pressing **PROG** enter the programming window of panel to change the settings of programmed events.

4-02ec



Программное окно пульта.

При помощи **▲▼** выберите день недели, события которого хотите изменить **PROG**

Дальнейший ход перепрограммирования установки событий описан в шагах 3-03ec – 3-09ec.

Чтобы удалить все события отдельного дня недели, нажмите **RESET**


Panel programming widow.

Using **▲▼** select day of the week for which the events will be changed and press **PROG**

Further sequence for changing of event settings is described in steps from 3-02ec to 3-09ec.

Press **RESET** to delete all events of the specific day of the week.

5-01



Просмотр данных датчиков

Основное окно пульта.

Нажав **PROG**, войдите в программное окно пульта.

Display of sensor indications

Main panel window.

Enter the panel programming window by pressing **PROG**

Ändern der Betriebsart

(EC Betrieb)

Startseite des Pultes.

Wenn die Lüftungsanlage in der programmierten Betriebsart arbeitet, erscheint in der oberen rechten Ecke der Programmierseite die Anzeige 1 2 3 oder 4

Wenn Sie die eingestellte Betriebsart ändern möchten, drücken Sie **PROG**, um zur Programmierseite des Pultes zu gelangen.

Programmierseite des Pultes.

Wählen Sie den Wochentag, für den Sie die Betriebsart ändern möchten mit **▲▼** und drücken Sie **PROG**

Für den weiteren Programmierverlauf folgen Sie den Punkten 3-03 bis 3-09.

Wenn Sie alle Betriebsarten der einzelnen Wochentage löschen möchten, drücken Sie **RESET**

5-02



Программное окно пульта.
Чтобы начать просмотр данных, поступающих от датчиков, нажмите **SCREEN**.

Panel programming window.
Press **SCREEN** to start display of sensor data.

Programmierseite des Pultes.
Wenn Sie mit der Ansicht der Sensordaten beginnen wollen, drücken Sie **SCREEN**.

5-03



Окно данных датчиков.
Чтобы просмотреть данные, поступающие от разных датчиков, нажмите **UP/DOWN**.

Чтобы выйти из этого окна в предыдущее программное окно, нажмите **POWER**.

Sensor data window.
Press **UP/DOWN** to display data by different sensors.

Press **POWER** to exit from this window to previous programming window.

Sensordatenseite.
Wenn Sie die einzelnen von den Sensoren ermittelten Daten einsehen wollen, drücken Sie **UP/DOWN**.

Wenn Sie dieses Fenster verlassen möchten, um zur Programmierseite zurückzukehren, drücken Sie **POWER**.

Сообщение	Датчик
J1	Темп. приточного воздуха TJ
J2	Темп. возвращаемой из нагревателя воды TV
J3	Темп. наружного воздуха TL
J4	Темп. вытяжного воздуха TA
J5	Темп. выбрасываемого воздуха TE
J6	Влажности вытяжного воздуха DR

Message	Sensor
J1	Temp. sensor for supplied air TJ
J2	Temp. sensor for water returning from heater TV
J3	Temp. sensor for fresh air TL
J4	Temp. sensor for extracted air TA
J5	Temp. sensor for exhausted air TE
J6	Humidity sensor for extracted air DR

Meldung	Sensor
J1	Zulufttemperatursensor TJ
J2	Temperatursensor TV bei Rückkehr aus dem Kühlwasser
J3	Außenlufttemperatursensor TL
J4	Abzugslufttemperatursensor TA
J5	Ablufttemperatursensor TE
J6	Lufteuchtigkeitssensor DR

Показания ошибок

Если после восстановления прерванной подачи электроэнергии для вентиляционного устройства, включения выключенного вентиляционного устройства или восстановления прерванной связи между пультом и вентиляционным устройством на экране устройства мигают показатели времени – замените имеющийся в пульте источник энергии – батарею CR2032, 3 В.



Окно ошибок.
Сообщает об обнаруженной неполадке.
При обнаружении одного из перечисленных ниже неисправностей вентиляционное устройство автоматически прекращает работу.

Error display

If time readings flash in the display after restoring interrupted power supply for AHU, switching on AHU or restoring interrupted communication between the panel and the AHU, change current power source in the panel - battery CR2032, 3 V.

Error window.
Informs on detected fault.
If one fault from listed below is detected, AHU automatically stops working.

Fehlermeldungen

Wenn die unterbrochene Stromversorgung für die Lüftungsanlage wiederhergestellt und die abgeschaltete Lüftungsanlage wiedereingeschaltet wurde oder wenn bei Wiederherstellung der unterbrochenen Verbindung zwischen Pult und der Anlage auf dem Schirm die Zeitanzeige zu blinken beginnt – dann wechseln Sie die im Pult befindliche CR2032, 3V Batterie aus.

Fehlerseite.
Gibt Auskunft über aufgetretene Fehler.
Wenn einer der unten aufgezählten Fehler eintritt, stellt die Lüftungsanlage automatisch ihren Betrieb ein.

Сообщение	Неисправность
NC	Пульт не соединен с автоматикой
A1	Внешний аварийный сигнал (пожарная сигнализация)
A3	Сигнал о засорении фильтров из реле давления
A4	Тепловая защита автотрансформаторов скоростей вентиляторов или тепловая защита вентиляторов
A5	Защита водяного нагревателя от замерзания
A7	Низкое напряжение
J1	Неисправность датчика температуры подаваемого воздуха
J2	Неисправность датчика температуры воды, возвращающейся из нагревателя
J3	Неисправность датчика температуры наружного воздуха
J4	Неисправность датчика температуры вытягиваемого воздуха
J5	Неисправность датчика температуры выбрасываемого воздуха
J6	Неисправность датчика влажности вытягиваемого воздуха

Информационные показания



Знак  , появившийся в основном окне, означает, что автоматически включилось защита теплообменника от замерзания (только для вентиляционных агрегатов с пластинчатым теплообменником).

Message	Fault
NC	Panel is not connected to automatics
A1	External emergency signal (fire alarm)
A3	Filter pollution signal from pressure relay
A4	Fan speed autotransformer heating protection or fan heating protection
A5	Anti-freeze protection of water heater
A7	Low voltage
J1	Fault of supply air temperature sensor
J2	Fault of temperature sensor of returned water of the heater
J3	Fault of fresh air temperature sensor
J4	Fault of extract air temperature sensor
J5	Fault of exhaust air temperature sensor
J6	Fault of extract air humidity sensor




Information indications

Symbol  in the main window means that heat exchanger freeze protection has automatically switched on (only for AHU with plate heat exchanger).

Anzeige	Anzeige
NC	Das Pult ist nicht mit der Automatik verbunden
A1	Externer Alarm (Feuermeldung)
A3	Verschmutzung des Filters (Meldung über den Druckschalter)
A4	Wärmeschutz des Drehzahl-Autotransformators bzw. Ventilatorwärmeschutz
A5	Frostschutz des Warmwasserheizregisters
A7	Niederspannung
J1	Defekt des Zulufttemperatursensors
J2	Defekt des Temperatursensors bei Rückkehr aus dem Kühlwasser
J3	Defekt des Außenlufttemperatursensors
J4	Defekt des Abzugslufttemperatursensors
J5	Defekt des Ablufttemperatursensors
J6	Defekt des Luftfeuchtigkeitssensors

Andere Meldungen

Wenn sich im Ausgangsfenster das Zeichen  einstellt, dann hat sich die Frostschutzfunktion automatisch eingeschaltet (nur bei Lüftungsaggregaten mit Plattenwärmetauscher).

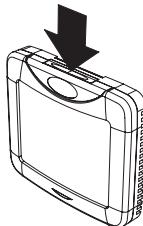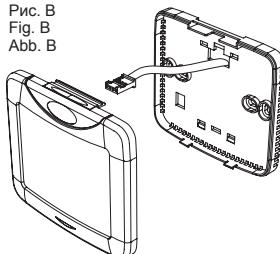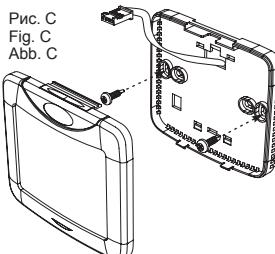Рис. А
Fig. A
Abb. AРис. В
Fig. B
Abb. BРис. С
Fig. C
Abb. CМонтаж

1. Проведите кабель от агрегата до пульта. Обратите внимание, что синий разъем предназначен для пульта, модульный разъем предназначен для агрегата.
2. Откройте пульт (рис. А), проведите кабель через нижнюю часть пульта (рис. В).
3. Прикрепите нижнюю часть пульта к стене (рис. С).
4. Подключите кабель к пульте.
5. Закройте и зафиксируйте пульт.

Installation

1. Install cable between device and panel. Note that blue connector is for panel and modular connector is for device.
2. Open the panel (Fig. A), pass cable through the bottom of panel (Fig. B)
3. Mount the bottom of panel to wall (Fig. C)
4. Connect cable to panel.
5. Close and lock the panel.

Montage

1. Ziehen Sie das Kabel vom Aggregat bis zum Pult. Achten Sie darauf, dass die blaue Steckverbindung für das Pult und der Modulstecker für das Aggregat bestimmt ist.
2. Öffnen Sie das Pult (s. Abb. A) und ziehen Sie das Kabel durch den unteren Teil des Pultes (Abb. B).
3. Befestigen Sie den unteren Teil des Pultes an der Wand (s. Abb. C).
4. Schließen Sie das Kabel an das Pult an.
5. Schließen Sie das Pult und befestigen Sie es wieder.

Технические данные

Рабочее напряжение [VDC]	15..30
Передача данных	RS 485
Габариты [WxHxD] [мм]	104x93x17,5
Класс защиты	IP 30
Температура окружающей среды [°C]	30
Влажность окружающей среды %	90

Technical data

Supply voltage [VDC]	15..30
Data transfer	RS 485
Dimensions (WxHxD) [mm]	104x93x17,5
Protection class	IP 30
Ambient temperature [°C]	30
Ambient humidity [%]	90

Technische Daten

Versorgungsspannung [VDC]	15..30
Datenübertragung	RS 485
Maße (Breite x Höhe x Länge) [mm]	104x93x17,5
Schutzklasse	IP 30
Umgebungstemperatur [°C]	30
Umgebungsfeuchtigkeit [%]	90

Содержание коробки товара

Пульт управления TPC 1 шт.
 Кабель управления с разъемами (13м) 1 шт.
 Техническое описание 1 шт.

Package content

Control panel TPC 1 item
 Control cable with tips (13 m) 1 item
 Technical description 1 item

Inhalt des Lieferpakets

Bedienpult TPC 1 St.
 Steuerkabel mit Steckverbindungen (13m) 1 St.
 Technische Anleitung 1 St.

Предприятие оставляет за собой право усовершенствования технических данных

Subject to technical modification

Der Firma bleibt das Recht auf Änderungen technischer Daten vorbehalten