

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться:

тел.+7 (495) 787-53-57

zakaz@ventart.ru

ПАСПОРТ

**Электропривод с пружинным
возвратом
модель:**

**05S220, 05S220-S, 07S220, 07S220-S,
230-5, 230-5-S, 230-7, 230-7-S**



1. Общие сведения об изделии и порядок монтажа.

- 1.1 Электропривод с пружинным возвратом 230-5, 230-5-S, 230-7, 230-7-S, 05S220, 05S220-S, 07S220, 07S220-S (далее электропривод) предназначен для управления воздушными клапанами систем вентиляции и кондиционирования.
- 1.2 Электропривод приводит створку клапана в рабочее положение и одновременно заводит возвратную пружину. При отключении напряжения энергия, запасенная в пружине, возвращает створку в охранное положение.
- 1.3 Электропривод устанавливается на ось створки клапана, находящегося в закрытом положении, и закрепляется с помощью универсального крепежного хомута и кронштейна.


2. Технические характеристики.

1. Напряжение питания	~ 220 / 230В ±10%, 50/60Гц
2. Потребляемая мощность (не более)	
- в режиме взвода	25ВА
- в дежурном режиме	10ВА
3. Соединительный кабель:	
- двигателя	0,8 м; 2 х 0,75мм ²
- концевых переключателей	0,8м; 6 х 0,5мм ²
4. Точки переключения	10°; 85°
5. Направление поворота	выбирается установкой L / R
6. Крутящий момент: двигателя / пружины (не менее)	230-5, 230-5-S - 5Нм / 5Нм 230-7, 230-7-S - 7Нм / 7Нм
7. Угол поворота (не менее)	92°
8. Время поворота: двигателя / пружины (не более)	40с / 40с
9. Класс защиты	II (все изолировано)
10. Степень защиты	IP 54
11. Температура окружающей среды	-30°...+50° C
12. Масса, не более	2 кг.

3. Требования безопасности.

- 3.1. Монтаж и обслуживание электропривода при эксплуатации должны проводиться в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок».
- 3.2. Электропривод должен обслуживаться персоналом, имеющим квалификационную группу по электробезопасности не ниже 2.
- 3.3. Изделие может быть вскрыто только производителем. Кабель не может быть отсоединен от изделия.

4. Установочно-присоединительные размеры электропривода

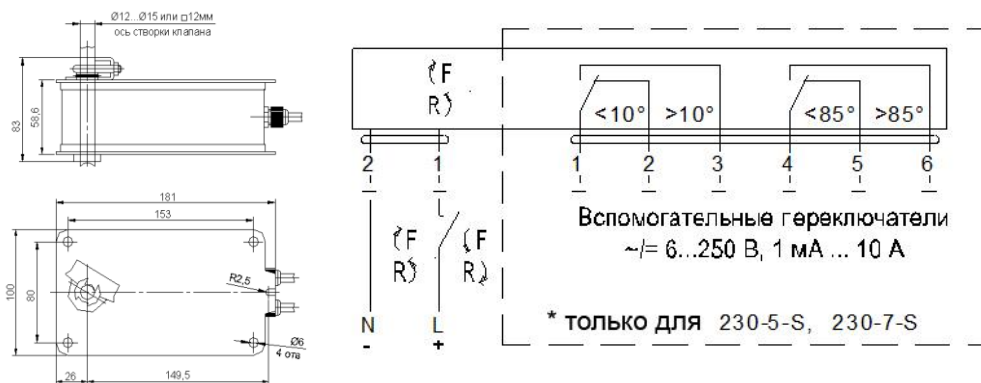

5. Условия транспортирования и хранения.

- 5.1. Условия хранения изделия должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.
- 5.2. Транспортирование изделия допускается всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования такие же, как для условий хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

6. Комплект поставки.

Электропривод, шт. _____
Кронштейн электропривода, шт. _____
Упаковка, шт. _____
Паспорт, экз. - 1 (допускается на партию не более 50 шт.)

7. Гарантийные обязательства.

- 7.1. Гарантийный срок обслуживания – 12 месяцев со дня покупки. В случае отсутствия чека продажи или нет штампа в паспорте о дате продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления указанного в данной инструкции.
- 7.2. Производитель гарантирует бесплатный ремонт или замену изделия в течение гарантийного срока при выявлении дефекта, возникшего по вине изготовителя.
- 7.3. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения либо обрезанные провода, залитые строительными материалами и т.п.
- 7.4. Производитель не несет ответственности за возможные убытки, связанные с потерями в производстве, упущенными выгодами, которые могут возникнуть из-за дефектов при эксплуатации изделия.
- 7.5. Любые вопросы, связанные с гарантийными обязательствами, без предоставления настоящего паспорта не рассматриваются.

Дата отгрузки потребителю _____ № № с _____ по _____

Штамп продавца _____ с _____ по _____

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Дата выпуска:

